



Systemübersicht Brandmelderlöschzentrale BLZ

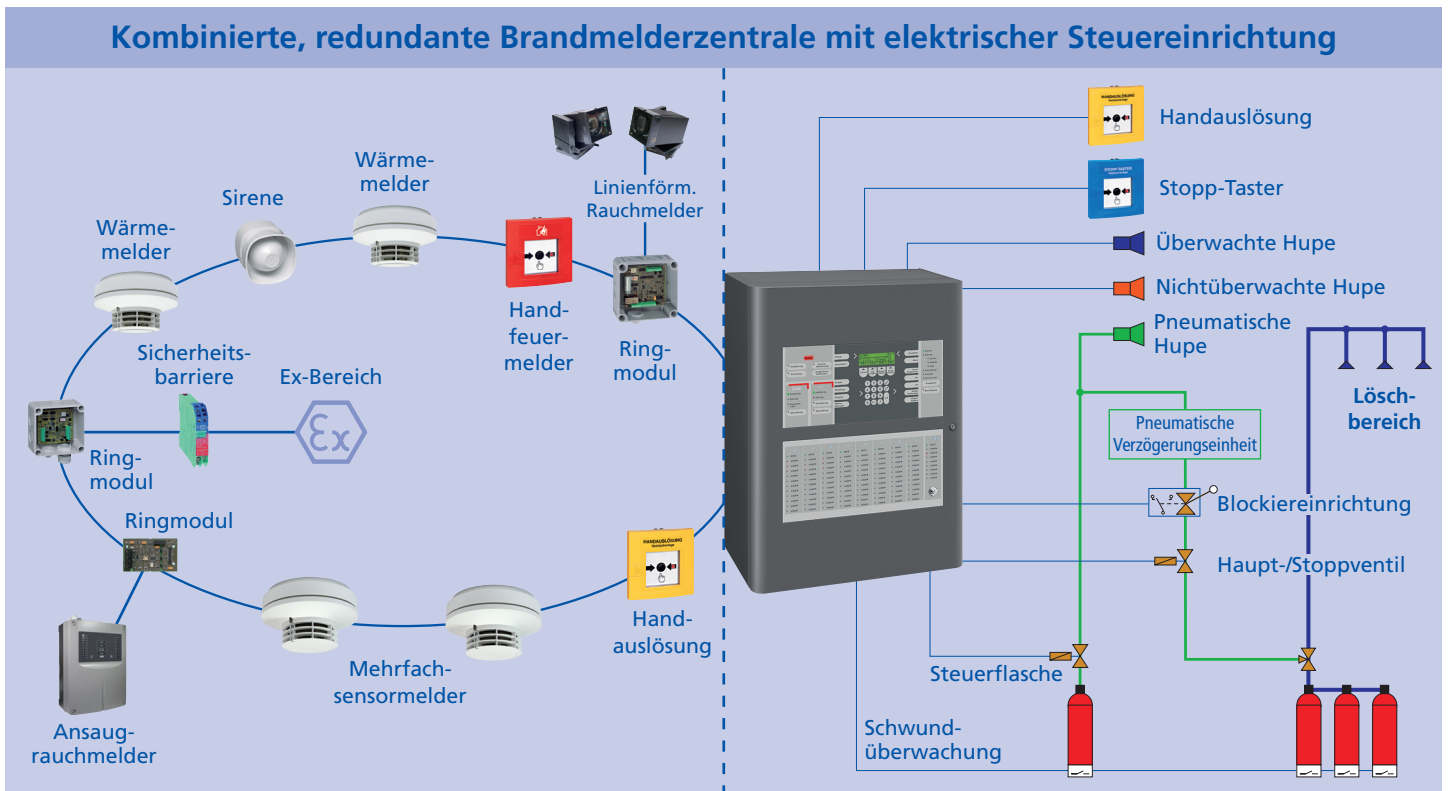

Branderkennungsteil


Löschteil

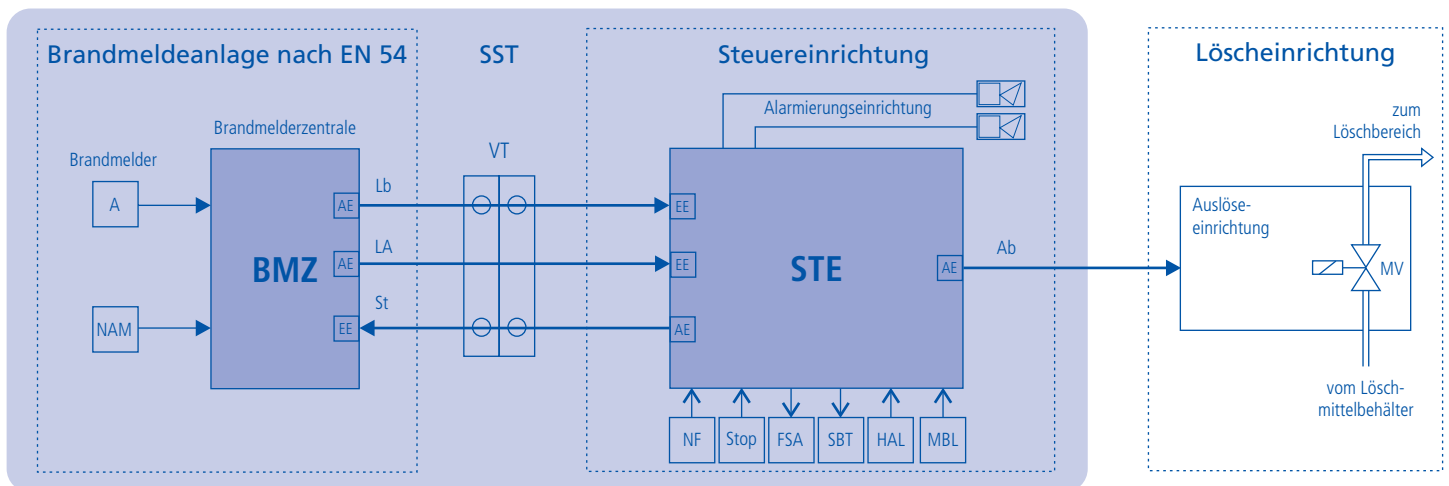

Erläuterungen


- | | | | |
|-----|------------------------|------|--------------------------------|
| A | Brandmelder nach EN 54 | MV | Magnetventil |
| Ab | Auslösebefehl | NAM | Nichtautomatischer Brandmelder |
| AE | Ansteuereinrichtung | NF | Nachfluten |
| BMZ | Brandmelderzentrale | SBT | Steuerung Betriebstechnik |
| EE | Empfangseinrichtung | SST | Standardschnittstelle |
| FSA | Feuerschutzabschluss | St | Störungsmeldung |
| HAL | Handauslösung | STE | Steuereinrichtung |
| LA | Löschanlage ausgelöst | Stop | CO ₂ -Stop |
| Lb | Löschbefehl | VT | Schnittstellenverteiler |
| MBL | Blockiereinrichtung | | |

Systemübersicht Steuerlöschzentrale SLZ

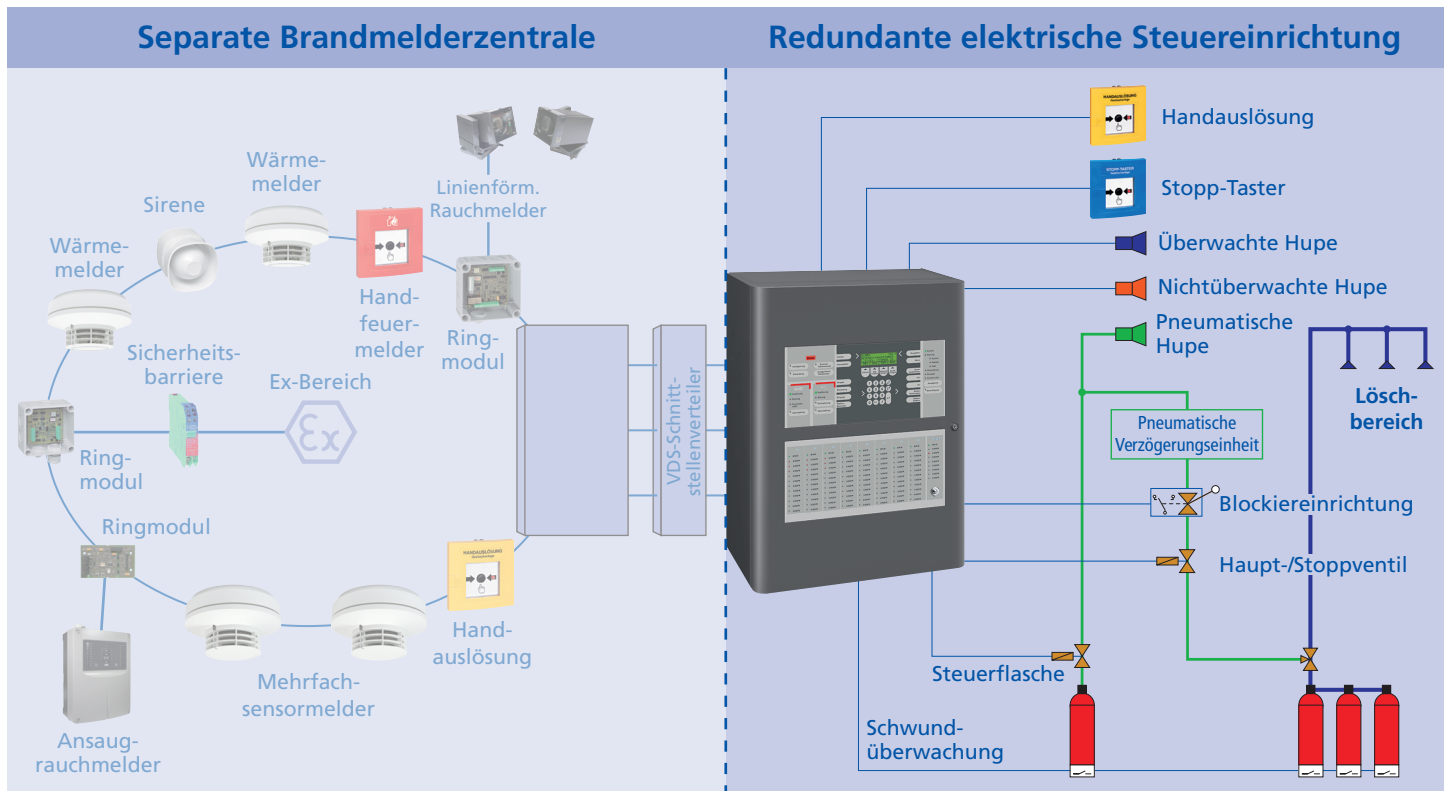

Branderkennungsteil

Löschteil

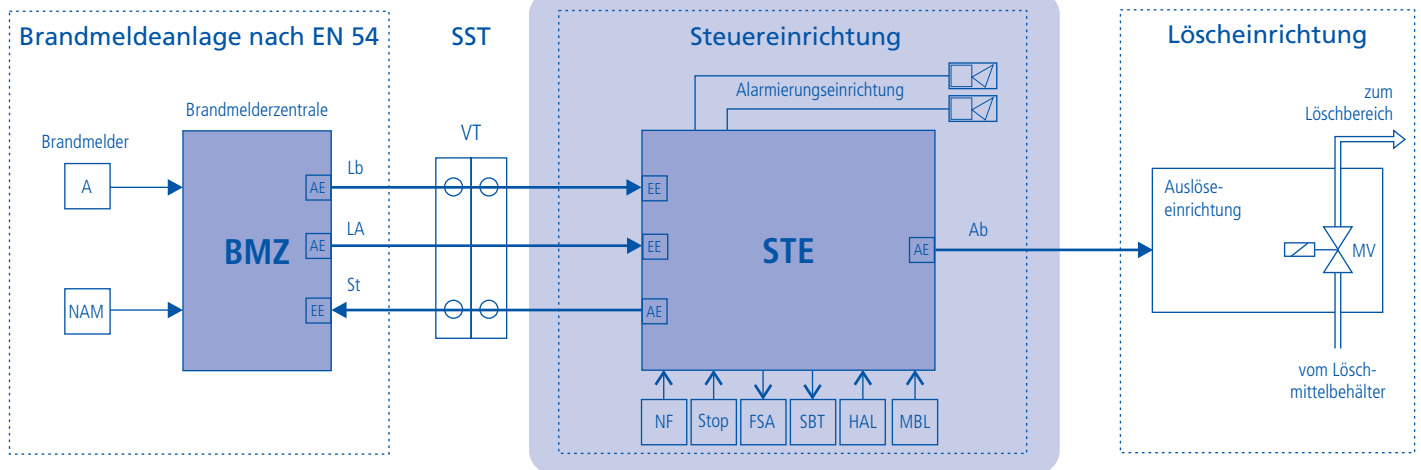

Erläuterungen

| | | | |
|-----|------------------------|------|--------------------------------|
| A | Brandmelder nach EN 54 | MV | Magnetventil |
| Ab | Auslösebefehl | NAM | Nichtautomatischer Brandmelder |
| AE | Ansteuereinrichtung | NF | Nachfluten |
| BMZ | Brandmelderzentrale | SBT | Steuerung Betriebstechnik |
| EE | Empfangseinrichtung | SST | Standardschnittstelle |
| FSA | Feuerschutzabschluss | St | Störungsmeldung |
| HAL | Handauslösung | STE | Steuereinrichtung |
| LA | Löschanlage ausgelöst | Stop | CO ₂ -Stop |
| Lb | Löschbefehl | VT | Schnittstellenverteiler |
| MBL | Blockiereinrichtung | | |