

HEKATRON Vertriebs GmbH


Brülmatten 9

D-79295 Sulzburg

Tel.: 07634-500-0

www.hekatron.de

Ein Unternehmen der
Securitas Gruppe Schweiz

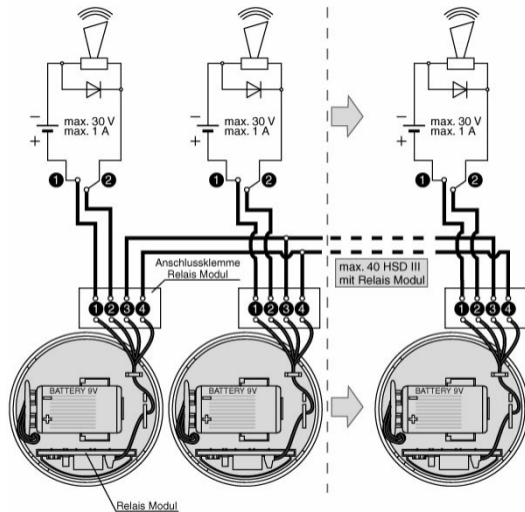

Technische Daten

Betriebsspannung:	7 - 12	V DC
Schaltspannung Relais:	max. 30	V DC
Schaltstrom Relais:	max. 1	A
Temperaturbereich:	5 bis 55	°C
Abmessungen:	54 x 22 x 13	mm

HEKATRON
Home-Security

Relaismodul

Art.-Nr. 5700093-0001

Montageanleitung

Sicherheitshinweise

- fassen Sie das Relaismodul immer seitlich an
- achten Sie auf die PIN-Stifte, diese dürfen nicht verbogen werden

Funktionsweise

Das Relaismodul ermöglicht entsprechenden Gefahrenmeldern die Eingliederung in einen per Kabel vernetzten Systembetrieb.

Alarmmeldungen eines Gefahrenmelders werden durch das Modul an alle vernetzten Melder weitergeleitet. Zusätzlich kann ein externes Signalmittel mit eigener Stromversorgung angeschlossen werden.

Gewährleistung

Für unsere Geräte leisten wir 2 Jahre Gewähr – unbeschadet der Ansprüche des Endabnehmers aus Kaufvertrag gegenüber dem Fachhändler - wie folgt:

1. Bei mangelnder Funktionsfähigkeit eines Gerätes aufgrund nachweisbarer Material- oder Fertigungsfehler entscheidet HEKATRON über eine Gewährleistung durch Nachbesserung oder Neulieferung eines Gerätes.
2. Lieferung eines Gerätes, wenn die Funktionsfähigkeit eines Gerätes aufgrund nachweisbarer Material- oder Fertigungsfehler beeinträchtigt oder nicht gegeben ist. Folgeschäden sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.
3. Die Anspruchsfrist richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen. Die Einhaltung der Anspruchsfrist ist durch Nachweis des Kaufdatums mittels beigefügter Rechnung, Lieferschein oder anderen Unterlagen zu belegen.
4. Nimmt der Käufer Veränderungen am Relaismodul vor, die hier nicht beschrieben worden sind, oder wird dieser unsachgemäß gehandelt, erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Montage

Gefahrenmelder durch drehen nach links aus dem Sockel nehmen. Das Relaismodul seitlich anfassen und in den dafür vorgesehenen Steckplatz einsetzen. Beachten Sie auch die Hinweise der Montage- und Bedienungsanleitung des jeweiligen Gefahrenmelders in den Sie das Modul einsetzen.

